




eero
an amazon company

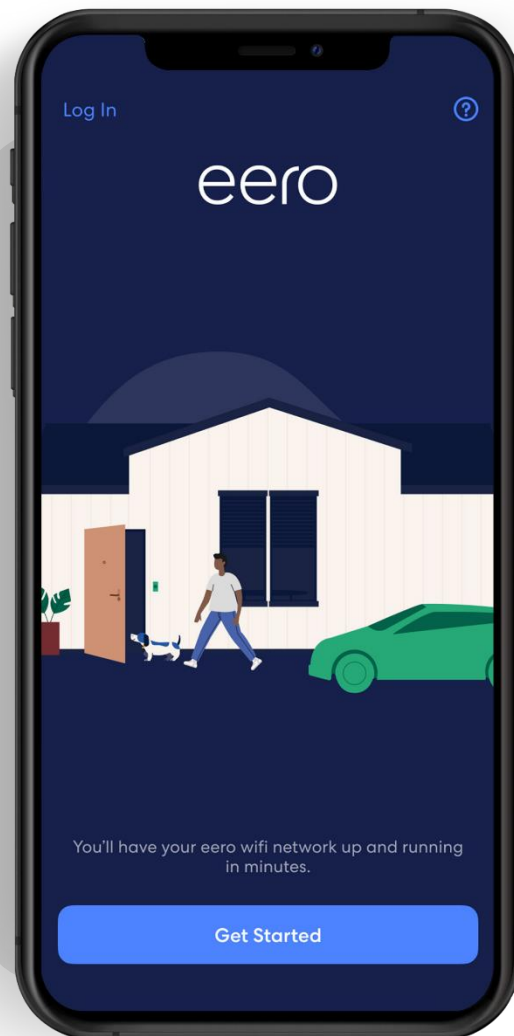

Asennus -ja käyttöopas

Näin pääset alkuun.

Heti valmiina käyttöön

Eero-mobiilisovellus auttaa määrittämään wifi-verkon muutamassa minuutissa. Lataa eero-mobiilisovellus, liitä eero-laitteesi modeemiin, mobiilisovellus opastaa sinut asennuksessa.

Tämä asiakirja opastaa sinulle, kuinka asennat MPY Wifi verkon sekä hallinnoit sen perusominaisuuksia.



Sisällys

1. Luo tili.....	3
2. Verkkoasetukset.....	4
3. Lisää laite	7
4. Poista laite.....	9
5. Profiilit	11
6. Vierasperkko	13
7. Wifi-laitteiden rajoittaminen	14
8. Datan käyttö	15
9. Nopeustesti	16
10. Päivitä salasana	17
11. Ohjelmistopäivitys.....	18
12. Ilmoitukset.....	19




Luo tili

Kun avaat eero-mobiilisovelluksen ensimmäisen kerran, sinua kehoitetaan luomaan eero-tili ohjatun asennusprosessin kautta.


Varmista, että sinulla on seuraavat asiat ennen kuin aloitat:

- Mobiililaite, jossa toimiva datayhteys
- eero mobiilisovellus.
- Vähintään yksi eero-laite
- Internet-palvelu kotiisi
- Kaapeli- tai DSL-modeemi

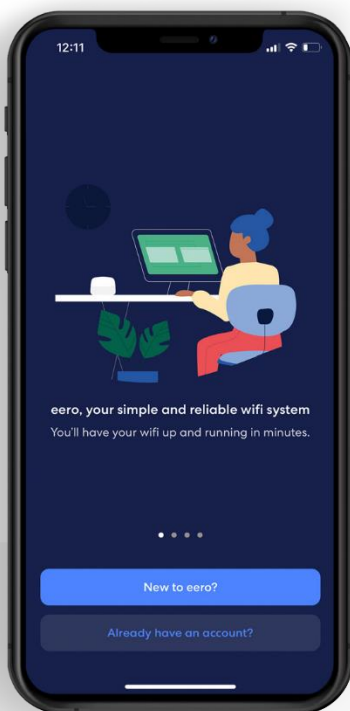


1.

Avaa eero-mobiilisovellus ja napauta Uusi eero -painiketta.

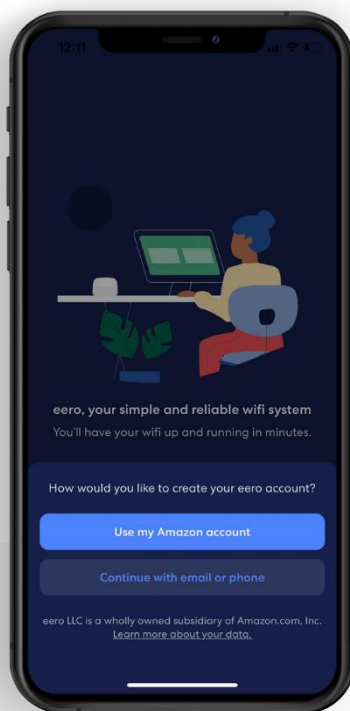

2.

Kirjaudu sisään olemassa olevalla Amazon-tililläsi tai luo uusi eero-tili sähköpostillasi tai puhelimellasi.

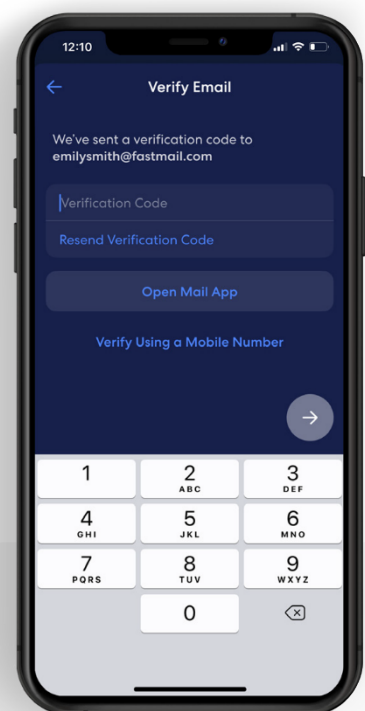

3.

Jos luot uuden tilin, kirjoita tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetetty vahvistuskoodi.






Verkkoasetukset

Yhdyskäytäväsi on ensisijainen modeemiin yhdistetty eero-laite, ja sitä tarvitaan verkon muodostamiseen. Eero-mobiilisovellus opastaa sinua määrittämään eero-yhdyskäytäväsi seuraavissa vaiheissa.




1.

Napauta, Aloita asennus.

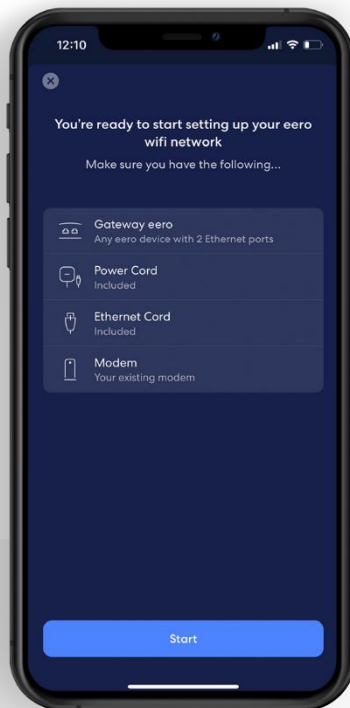

2.

Vahvista, että sinulla on luetellut kohteet ja napauta Aloita.

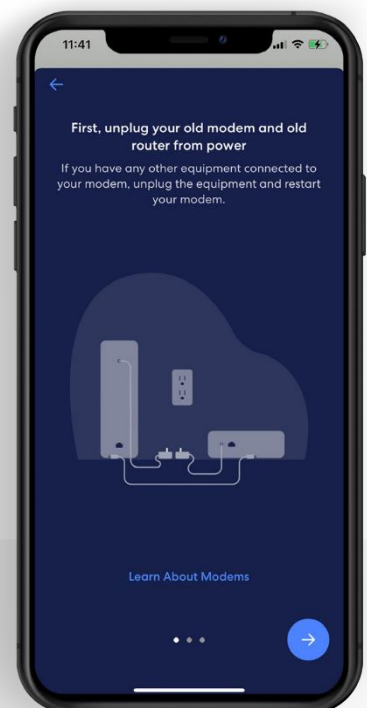

3.


Irrota vanha modeemi ja reititin virtalähteestä ja napauta sinistä nuolta.






Verkkoasetukset *(jatkuu)*

Yhdyskäytäväsi on ensisijainen modeemiin yhdistetty eero-laite, ja sitä tarvitaan verkon muodostamiseen. Eero-mobiilisovellus opastaa sinua määrittämään eero-yhdyskäytäväsi seuraavissa vaiheissa.

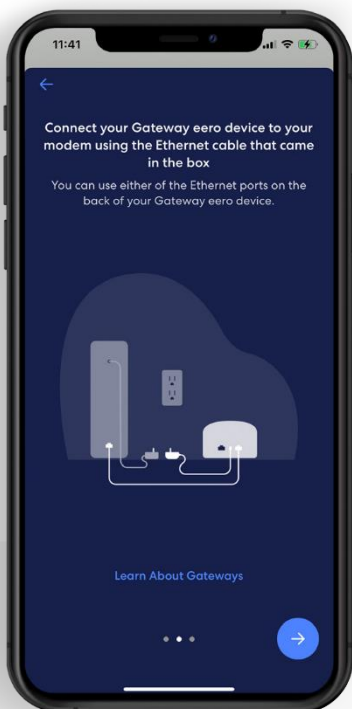


4.

Yhdistä eero-yhdyskäytäväsi reitittimeen mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla ja napauta sinistä nuolta.

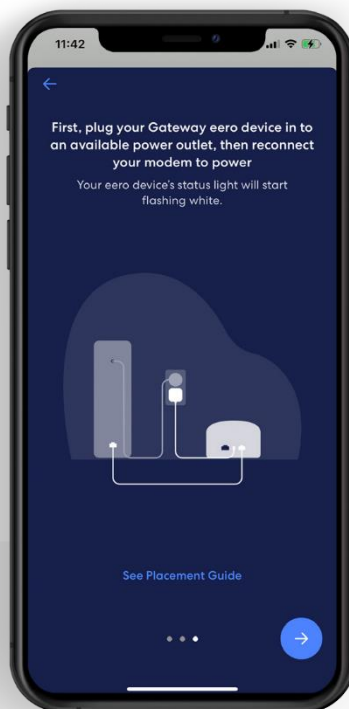

5.

Kytke eero-yhdyskäytävä virtalähteeseen, kytke modeemi virtalähteeseen ja napauta sinistä nuolta.

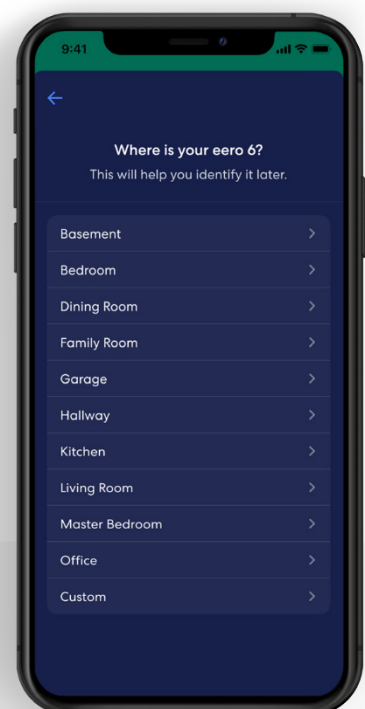

6.


Kun eero-yhdyskäytäväsi on tunnistettu, valitse laitteellesi sijainti.






Verkkoasetukset (jatkuu)

Yhdyskäytäväsi on ensisijainen modeemiin yhdistetty eero-laite, ja sitä tarvitaan verkon muodostamiseen. Eero-mobiilisovellus opastaa sinua määrittämään eero-yhdyskäytäväsi seuraavissa vaiheissa.

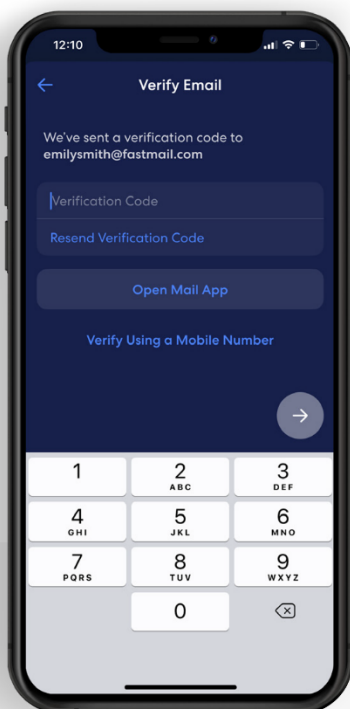


7.

Luo nimi ja salasana wifi-verkollesi ja napauta sinistä nuolta.

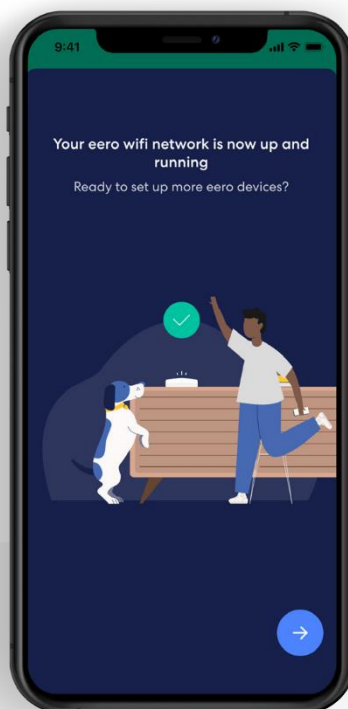

8.

Kun olet saanut vahvistuksen onnistuneesta asennuksesta, napauta sinistä nuolta.

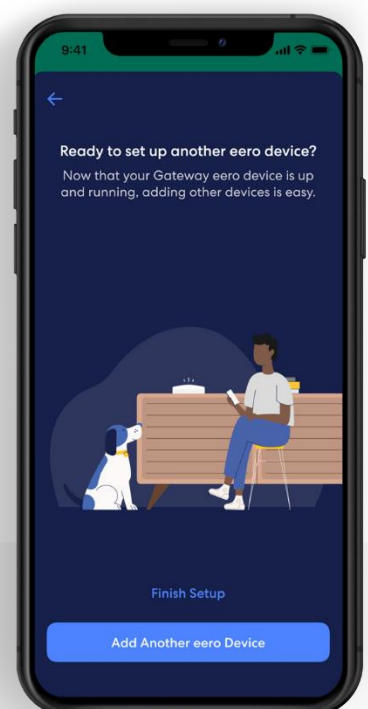

9.


Jos olet määrittänyt verkkosi, napauta Finish Setup tai lisää laitteita valitsemalla Lisää toinen eero-laite.






Lisää laite

Voit lisätä lisää eero-laitteita laajentaaksesi verkkoasi. eero-laitteet voivat muodostaa yhteyden yhdyskäytävääsi langattomasti tai Ethernet-kaapelilla.

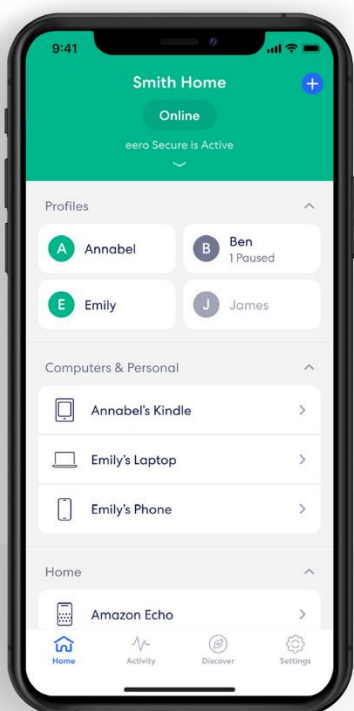


1.

Napauta Koti-välilehdellä oikeasta yläkulmasta +

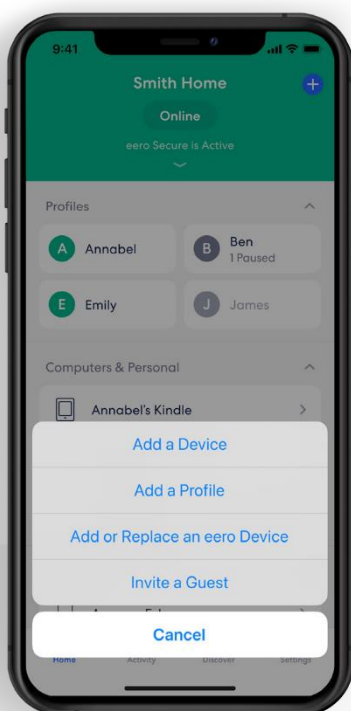

2.

Napauta Lisää tai korvaa eero-laite.

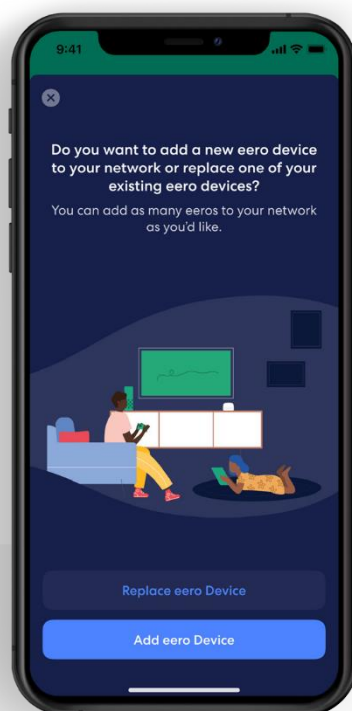

3.

Napauta Lisää eero-laite.






Lisää laite *(jatkuu)*

Voit lisätä lisää eero-laitteita laajentaaksesi verkkoasi. eero-laitteet voivat muodostaa yhteyden yhdyskäytävääsi langattomasti tai Ethernet-kaapelilla.




4.

Kytke uusi eero-laitteesi pistorasiaan ja napauta Seuraava.

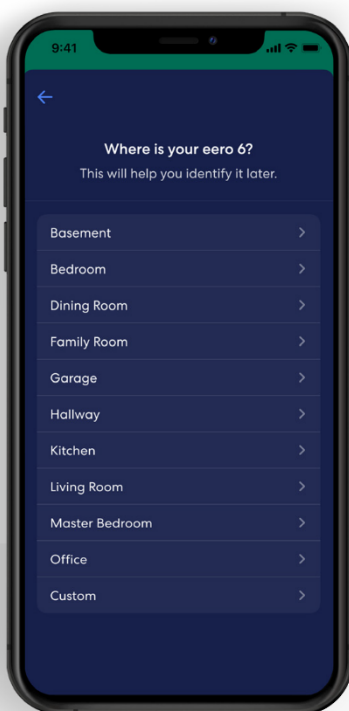

5.

Kun uusi eero-laitteesi on tunnistettu, valitse laitteellesi sijainti.

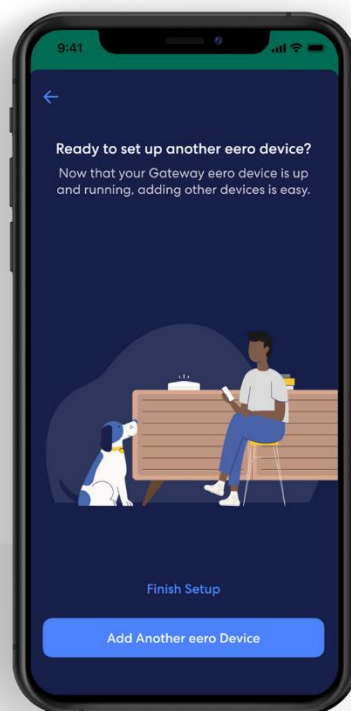

6.


Laite on nyt lisätty. Napauta Finish Setup tai valitse Lisää toinen eero-laite lisätäksesi muita laitteita.






Poista laite

eero-laitteet voidaan poistaa verkosta muutamassa yksinkertaisessa vaiheessa.

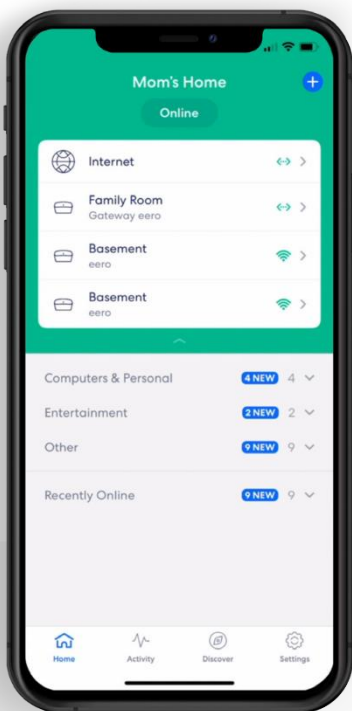


1.

Napauta Koti-
välilehdellä laitetta,
jonka haluat poistaa.

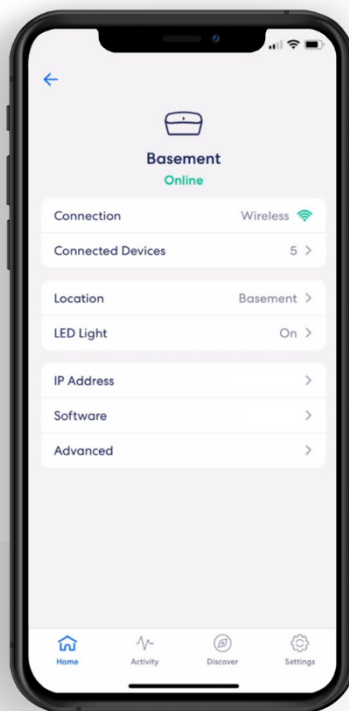

2.

Valitse
Lisäasetukset.

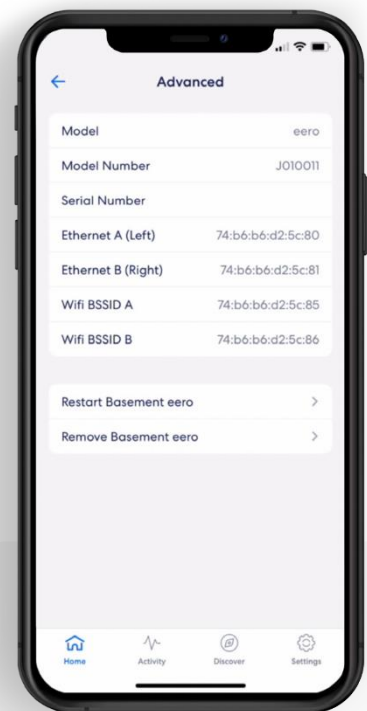

3.


Napauta Poista
poistaaksesi eero-
laitteesi.






Poista laite (jatkuu)

eero-laitteet voidaan poistaa verkosta muutamassa yksinkertaisessa vaiheessa

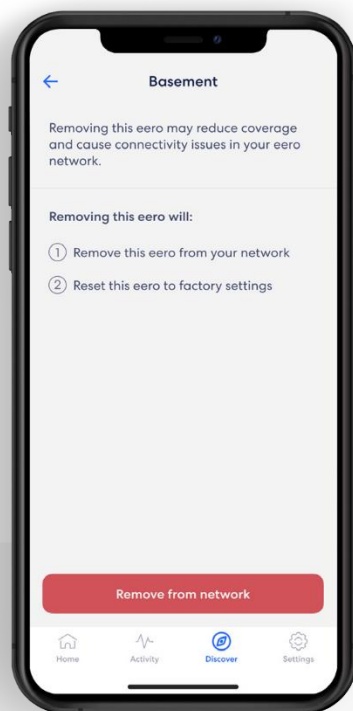

4.

Napauta näytön alareunassa Poista verkosta.

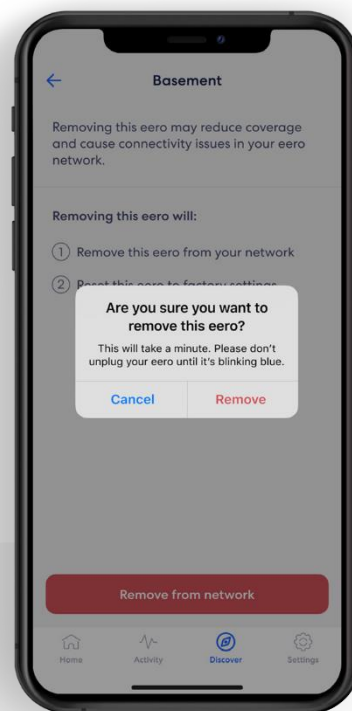

5.

Vahvista poistaminen napauttamalla Poista.






Profiilit


Luo profiileja, jotta voit asettaa mukautettuja aikatauluja, hallita Internet-yhteyttä ja käyttää sisältösuodattimia profiilin mukaan.

Luo profiili Koti välilehdellä.

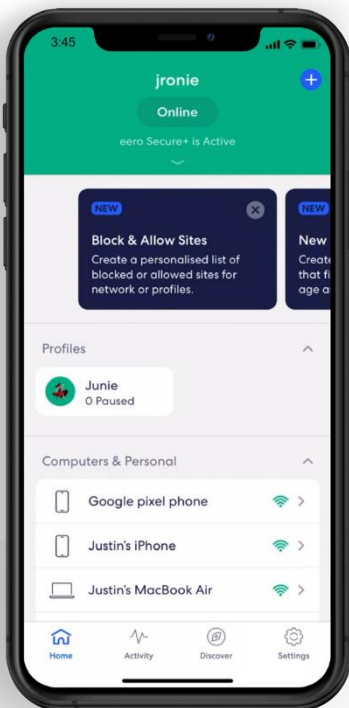


1.

Napauta oikeassa
yläkulmassa +

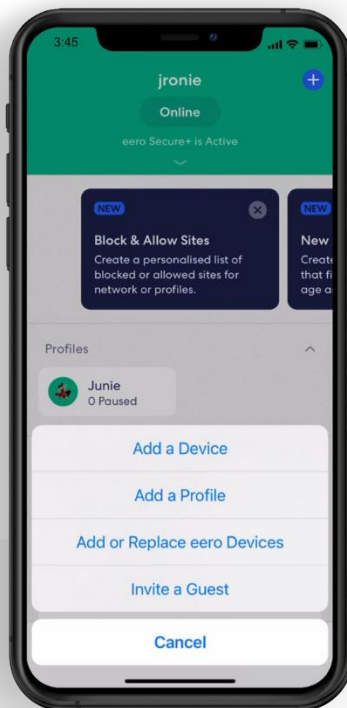

2.

Valitse Lisää profiili
ponnahdusvalikosta.

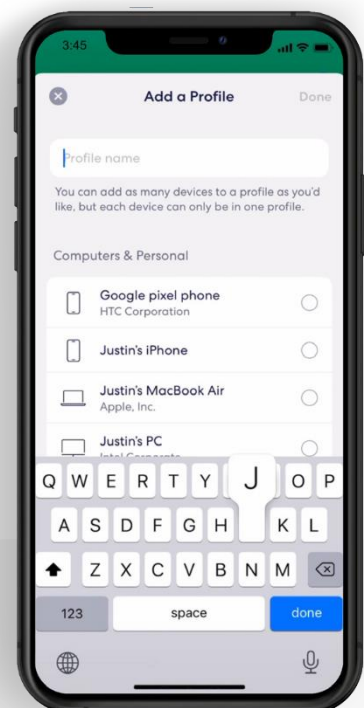

3.


Lisää profiilin nimi.






Profiilit *(jatkuu)*

Luo profiileja, jotta voit asettaa mukautettuja aikatauluja, hallita Internet-yhteyttä ja käyttää sisältösuodattimia profiilin mukaan

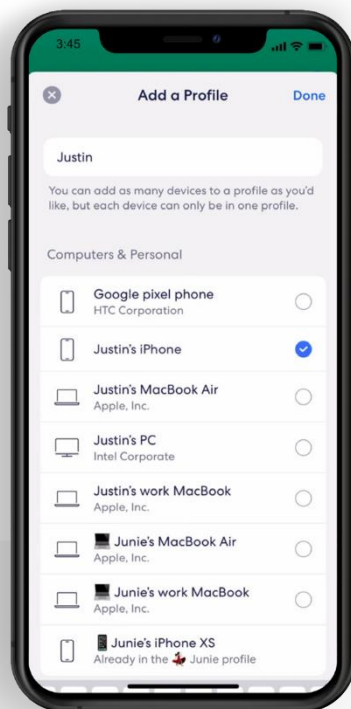

4.

Valitse profiiliin
lisättävät laitteet.

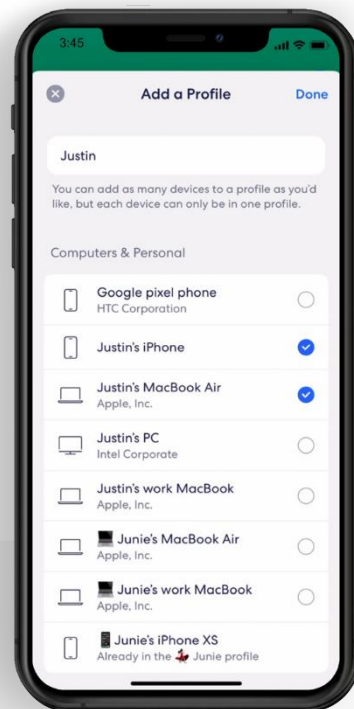

5.

Napauta
vamis.






Vierasverkko


eero antaa sinun käyttää vierasverkkoa kodin wifi-yhteyden jakamiseen muiden kanssa.

Huom: Voit poistaa vierasverkon käytöstä milloin tahansa seuraamalla alla olevia ohjeita ja valitsemalla Ota käyttöön / pois päältä. Vierasverkkoon yhdistetyt laitteet menettävät yhteyden.

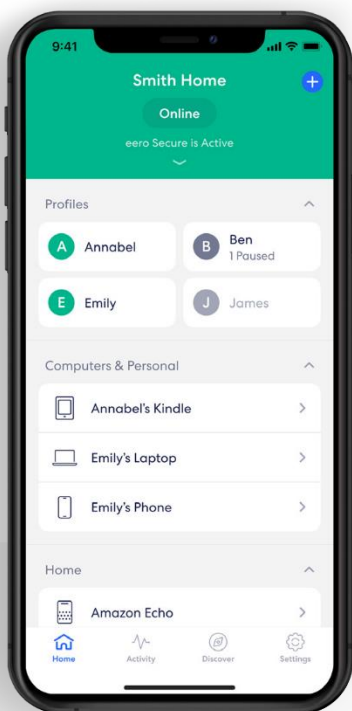


1.

Napauta Asetukset-välilehteä.

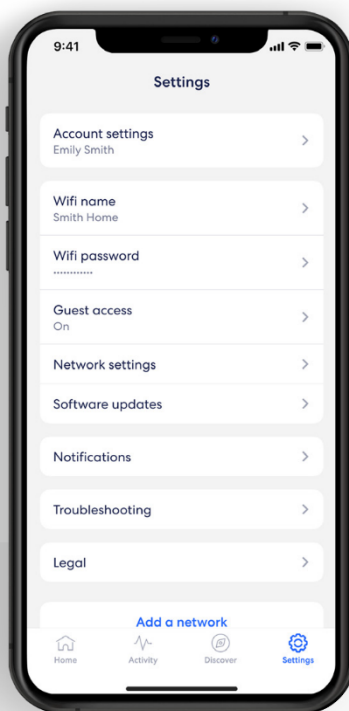

2.

Valitse valikosta Vieraskäyttö.

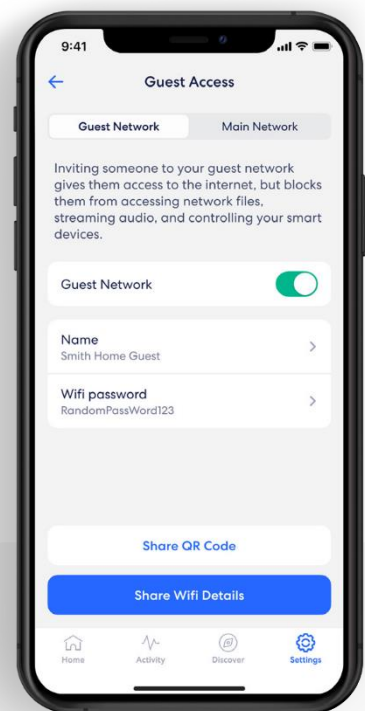

3.


Ota vierasverkko käyttöön asettamalla Vierasverkko käyttöön.






Wifi laitteiden rajoittaminen

Pysäytä wifi-verkkosi asettamalla aikataulutettuja keskeytyksiä tietyille profiileille tai laitteille.

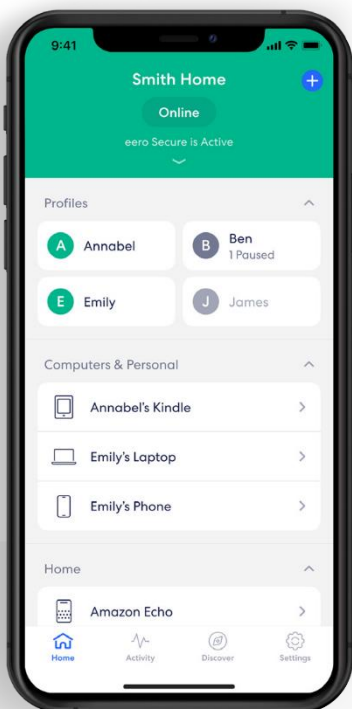


1.

Napauta Koti-
välilehdellä profiilia tai
laitetta, jolle haluat
määrittää keskeytyksiä.

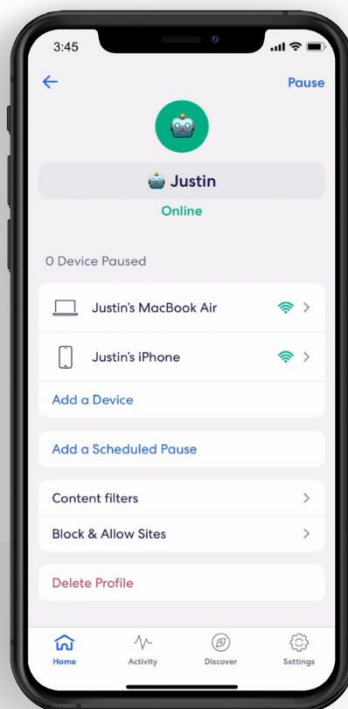

2.

Valitse Lisää
aikataulutettu
keskeytys.

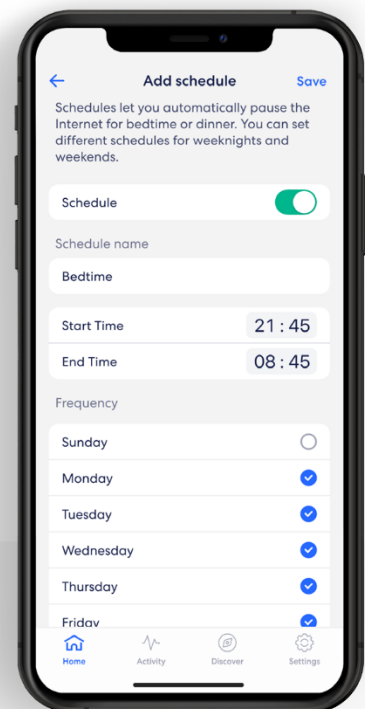

3.


Päivitä ajoitetun
keskeytyksen nimi,
aloitus- ja
päättymisaika sekä
viikonpäivä. Napauta
tallenna.





Datan käyttö

Tarkastele wifi-verkon tiedonsiirtoa laitteen tai profiilin mukaan.

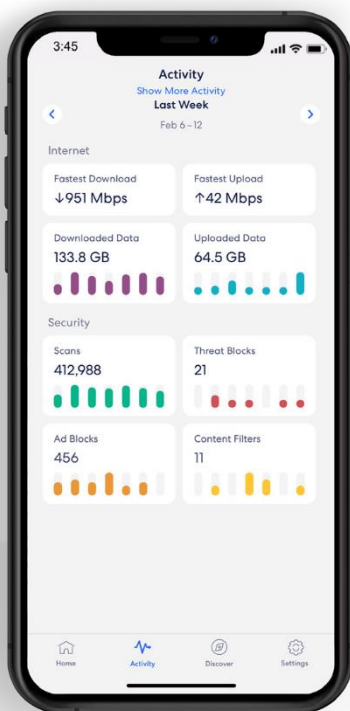


1.

Napauta Toiminnot-välilehdellä Ladatut tiedot nähdäksesi wifi-verkon yleisen datan käytön.



2.

Napauta reaaliaikainen käyttö nähdäksesi wifi-verkon datan käytön.

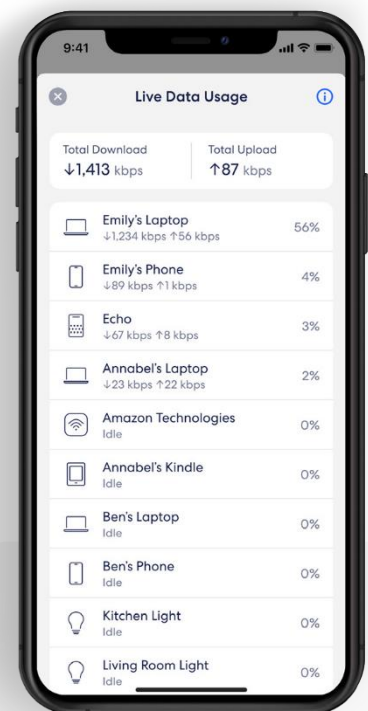

3.


Palaa takaisin napauttamalla vasemmassa yläkulmassa ✕






Nopeustesti

Nopeustesti analysoi yhdyskäytäväsi lataus- ja lähetysnopeudet.

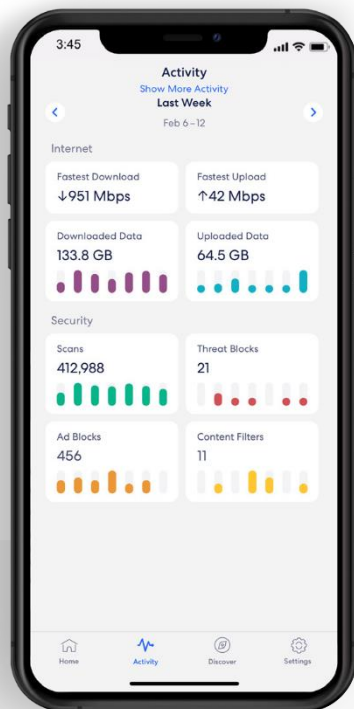

1.

Napauta Toiminto-
välilehdellä Nopeus ja
data laattaa.

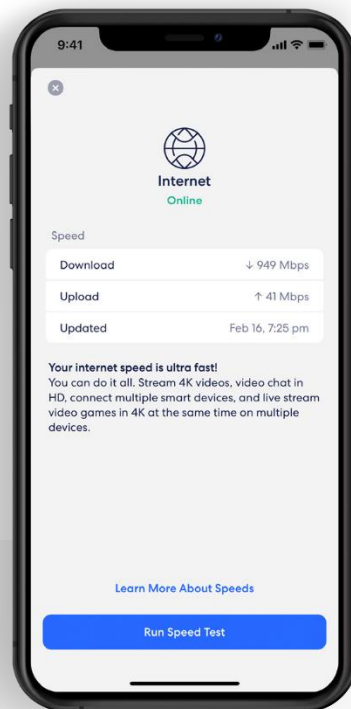

2.


Napauta Suorita
nopeustesti.






Päivitä salasana

Vaihda wifi-verkon salasana helposti tarpeen mukaan.

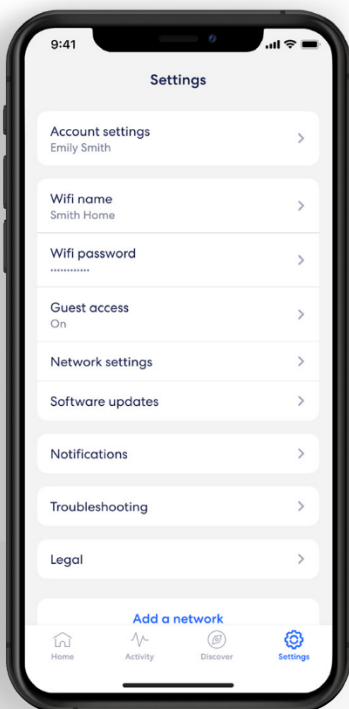


1.

Valitse Asetukset-
välilehdeltä Wi-Fi
salasana.

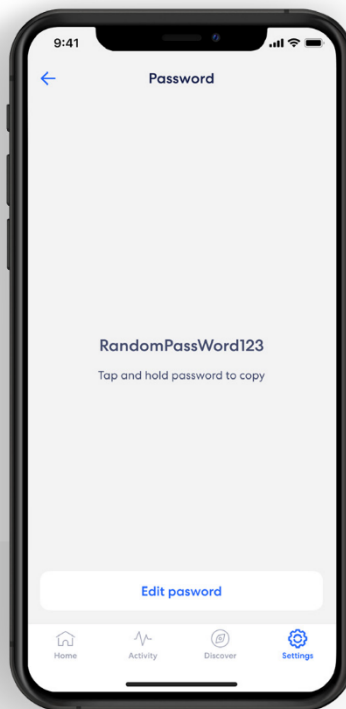

2.

Napauta Muokkaa
salasanaa vaihtaaksesi
salasanasi.

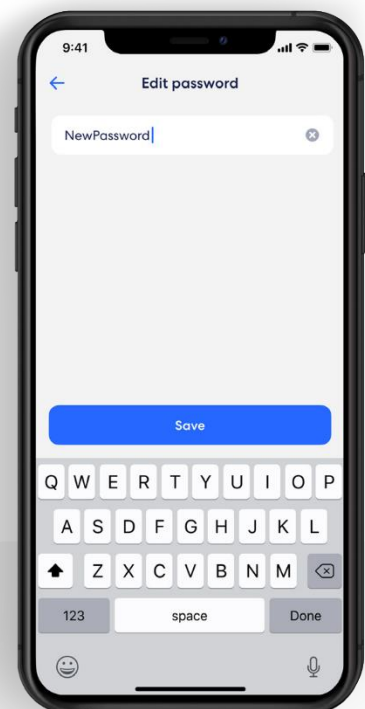

3.

Kirjoita uusi salasanasi
ja napauta Tallenna.






Ohjelmistopäivitys


Auttaa varmistamaan, että wifi-verkkosi on aina ajan tasalla.

Huom: Jos verkkoosi on saatavilla ohjelmistopäivitys, aloita päivitys noudattamalla näitä ohjeita.

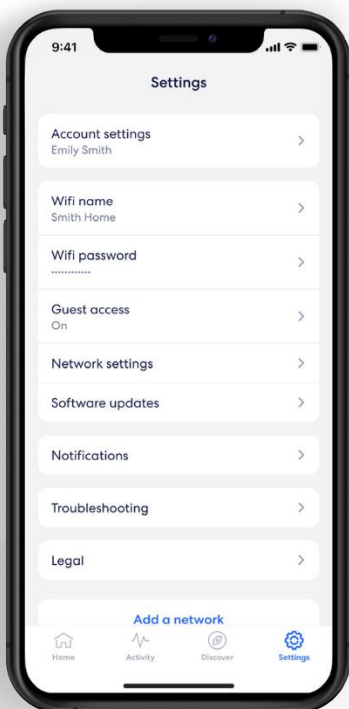


1.

Valitse Asetukset-
välilehdeltä
Ohjelmistopäivitykset.

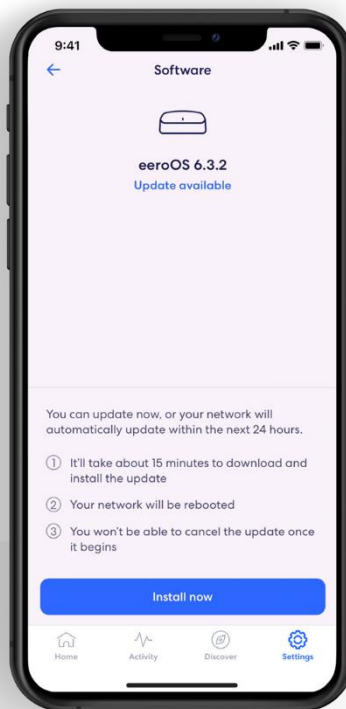

2.

Napauta Asenna
nyt.

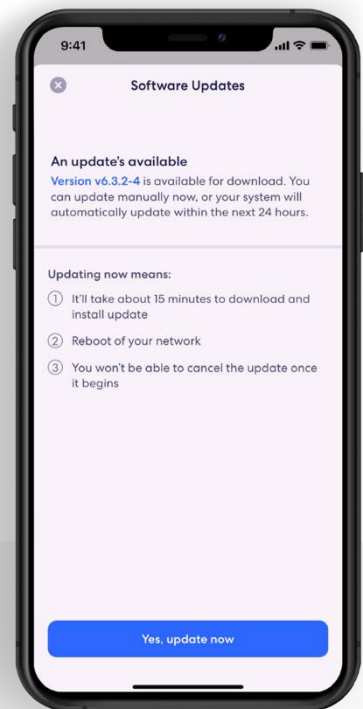

3.


Napauta Kyllä, päivitä
nyt päivittääksesi
järjestelmäsi.






Ilmoitukset

Hallinnoi, mitä ilmoituksia saat eero-mobiilisovelluksessa.

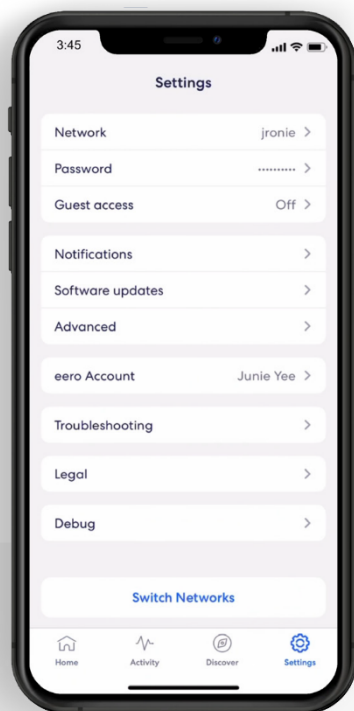

1.

Valitse Asetukset-
välilehdeltä
Ilmoitukset.

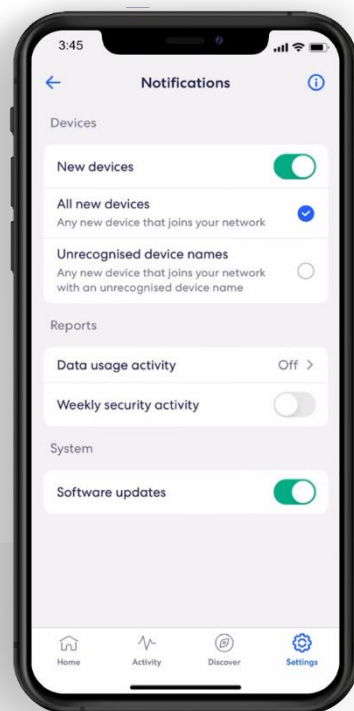

2.

Mukauta ilmoituksia
mieleiseksesi.





Lisätietoa: MPY Tekninen tuki
030 670 3019 (0,084 €/min)
tekninentuki@mpy.fi